

«Aerofusion Moonphase»
MODE D'EMPLOI


HUBLOT



MOUVEMENT & FONCTIONNALITÉS

INTRODUCTION


C'est une montre avec une personnalité affirmée. Un spectacle tout en relief qui apparaît grâce à la transparence de son cadran saphir. La CLASSIC FUSION AEROMOON est une montre squelette à l'architecture contemporaine qui offre un calendrier complet affichant les phases de lune, un quantièrme simple ainsi que l'indication du jour et du mois.



Au centre de toutes les attentions, les phases de lune qui rappellent que bien avant que le temps soit mesuré en heures, minutes et secondes, l'Homme utilisait la lune comme marqueur de la course du temps. En revisitant cette complication, Hublot lui offre une interprétation moderne et racée aux couleurs grises lunaires. Le cycle de la lune est reproduit sur un large guichet rond de 13 mm de diamètre placé à 6 heures. On devine la présence des deux lunes qui apparaissent en alternance grâce à un saphir partiellement dépoli. Ce disque accomplit une révolution – tous les 29,5 jours - en deux lunaisons et est entraîné par une roue de 59 dents qui évolue d'un cran chaque 24 heures.

UTILISATION DU CALENDRIER

Outil correcteur



Le jour, la date, le mois et phase de lune peuvent être corrigées en pressant les correcteurs situés sur les cotés de la montre, en utilisant l'outil correcteur fourni avec votre montre.

Quatre correcteurs intégrés sont situés de chaque côté de la boîte de montre, pour les réglages du calendrier.

RÉGLAGE DU JOUR

Appuyer sur le correcteur
situé à 10h.

Chaque pression fait
tourner le disque d'un jour.

RÉGLAGE DE LA DATE

Appuyer sur le correcteur
situé à 8h.

Chaque pression fait
tourner l'aiguille d'un jour.

Pour les mois de moins
de 31 jours, répéter cette
procédure pour atteindre le
1^{er} jour du mois.



RÉGLAGE DU MOIS

Appuyer sur le correcteur
situé à 2h.

Chaque pression fait
tourner le disque d'un mois.

Position de réglage
de l'heure

Position de remontage

RÉGLAGE DE LA PHASE DE LUNE

Appuyer sur le correcteur
situé à 4h.

Chaque pression fait
tourner le disque d'un jour.

INSTRUCTIONS DE RÉGLAGE

1. Avant réglage, tournez la couronne dans le sens horaire (position 0).
Après environ 30 tours de couronne, la montre sera en mesure de fonctionner automatiquement grâce aux mouvements du poignet.
2. Tirez la couronne en position 1, puis tournez les aiguilles dans le sens horaire jusqu'à ce que la date change. La montre indique minuit.
Continuez et positionnez les aiguilles à 3h00 (du matin).
3. Pressez à plusieurs reprises le correcteur situé à 4h jusqu'à ce que la pleine lune apparaisse au centre de l'ouverture (à 6h).
Pour effectuer un réglage correct, utilisez le calendrier lunaire situé à la fin du mode d'emploi, ceci pour calculer le nombre de jours qui se sont écoulés depuis la dernière pleine Lune.
Ensuite, pressez le correcteur le nombre de fois équivalent au jours écoulés depuis la dernière pleine Lune.
4. Pressez à plusieurs reprises le correcteur situé à 2h jusqu'à ce que le mois précédent au mois actuel soit indiqué.
5. Pressez à plusieurs reprises le correcteur situé à 8h jusqu'à ce que la date et le mois désiré soient indiqués.
6. Pressez à plusieurs reprises le correcteur situé à 10h jusqu'à ce que le jour désirée soit indiquée.
7. Tournez les aiguilles dans le sens horaire jusqu'à l'heure désirée (position 1).
Puis appuyer sur la couronne pour la remettre en position 0, le mouvement se met en marche.

CALENDRIER LUNAIRE (UTC*)

Indiquant les dates de pleine Lune

2015

5 Janvier
3 Février
5 Mars
4 Avril
4 Mai
2 Juin
2 Juillet
31 Juillet
29 Août
28 Septembre
27 Octobre
25 Novembre
25 Décembre

2017

12 Janvier
11 Février
12 Mars
11 Avril
10 Mai
9 Juin
9 Juillet
7 Août
6 Septembre
5 Octobre
4 Novembre
3 Décembre

2019

21 Janvier
19 Février
21 Mars
19 Avril
18 Mai
17 Juin
16 Juillet
15 Août
14 Septembre
13 Octobre
12 Novembre
12 Décembre

2016

24 Janvier
22 Février
23 Mars
22 Avril
21 Mai
20 Juin
19 Juillet
18 Août
16 Septembre
16 Octobre
14 Novembre
14 Décembre

2018

2 Janvier
31 Janvier
2 Mars
31 Mars
30 Avril
29 Mai
28 Juin
27 Juillet
26 Août
25 Septembre
24 Octobre
23 Novembre
22 Décembre


2020

10 Janvier
9 Février
9 Mars
8 Avril
7 Mai
5 Juin
5 Juillet
3 Août
2 Septembre
1 Octobre
31 Octobre
30 Novembre
30 Décembre

MANUEL D'UTILISATION

GARANTIE

La carte à l'arrière de votre kit Hublot est un certificat de garantie électronique, qui contient le code d'identité de votre montre et vous accorde également un accès privilégié à la zone Hublotista sur le site Hublot (www.hublot.com). La carte doit être activée électroniquement, ou complétée, et le timbre Hublot appliqué.

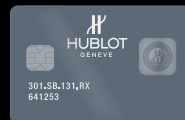

Chaque montre Hublot porte un numéro individuel d'identification, qui prouve son authenticité. Votre montre Hublot est garantie contre tout défaut de fabrication pour une période de deux ans à compter de la date d'achat, à condition que la montre ait été achetée chez un revendeur agréé Hublot. Toutefois, cette garantie ne couvre pas les dommages causés par une utilisation ou une manipulation inappropriées de la montre.

Pour toute réparation pendant la période de garantie, veuillez joindre à la montre la carte de garantie pré-activée et signée par un revendeur agréé Hublot, dont la liste exhaustive se trouve sur notre site Web.

Si la montre nécessite un quelconque entretien, veuillez contacter uniquement un revendeur agréé Hublot ou le Service après-vente, dont les détails se trouvent sur le site Internet de Hublot.

Toute réparation ou entretien réalisés par des tiers non agréés par Hublot invalideront automatiquement votre garantie ; auquel cas, tout dommage serait réparé à vos frais.

